## ボックス形温度調節器

## 検出端と電源をつなぐだけ。「どこへでも」持ち運べます。

# BC シリーズ

- ・ゼロボルトスッチング制御方式と位相制御 方式があります。
- ・96mm角の弊社温度指示調節計,プログラム コントローラが搭載できます。
- ・幅広い入力,温度レンジに対応いたします。 熱電対:K,J,R,S,B,E,T,N,PL-Ⅱ,C 測温抵抗体:Pt100,JPt100 3導線式
- ・温度警報、ほか搭載している計器オプションも付加できます。

(販売店または弊社営業所へご相談ください)



#### ■ボックス標準仕様

型名	BC-115-S	BC-130-S	BC-215-H	BC-230-H			
制御電流	15A max 30A		15A max	30A max			
制御方式	ゼロボルトスイッチング方式		位相制御方式				
電圧・電流指示器	電源電圧計付		負荷電流計付				
入 カ	熱電対 K, J, R, S, B, T, N, PL-II, C (但し搭載調節計 MCD-130シリーズは B と C を除く) 測温抵抗体 Pt100, JPt100 3 導線式 許容入力導線抵抗一線当りの抵抗値 10Ω以下 (但し搭載調節計 MCD-130シリーズは 4 Ω以下)						
電源電圧	100V AC 又は 200V AC 50/60Hz (指定)						
許容変動範囲	定格電圧の土10%以内						
過電流遮断	半導体用サーキットプロテクタ方式						
周囲温度	0~40°C						
周囲湿度	35~85%RH(結露不可)						
質 量	BC-100 シリーズ 約 5.5kg、 BC-200シリーズ 約 5.8kg						
外形寸法	W220×H170×D275mm						
材質・塗色	鋼板,塗装仕上げ・フロント:グレー、 ケース:ブラック						


### ■搭載調節計仕様(用途・仕様により何れかをお選びください。尚、搭載計器の詳細はそれぞれのカタログを参照願います。)

形名	MCD-13□-□/□	FCD-13A─□/M	JCD-33A─□/M	PCD-33A─□/M	PC-935─□/M	
制御動作	PID オートチューニング	ファジーセルフ チューニング	PID オートチューニング	PID オートチューニング	ファジーオーバー シュート防止 PID	
	上限	上限 待機付上限	上限 待機付上限	上限 待機付上限	上限 待機付上限	
	下限	下限 待機付下限	下限 待機付下限	下限 待機付下限	下限 待機付下限	
警報動作	上下限	上下限 待機付上下限	上下限 待機付上下限	上下限 待機付上下限	上下限 待機付上下限	
(マルチファンクション)	上下限範囲	上下限範囲 待機付上下限範囲	上下限範囲	上下限範囲	上下限範囲 待機付上下限範囲	
	絶対値	絶対値上限 待機付絶対値上限	絶対値上限	絶対値上限	絶対値上限 待機付絶対値上限	
		絶対値下限 待機付絶対値下限	絶対値下限	絶対値下限	絶対値下限 待機付絶対値下限	
警報出力1点付	リレー出力1a	リレー出力1a	リレー出力1a	リレー出力1a	リレー出力1a	
(PC-935 のみ 3 点付)	220V AC 3A	250V AC 3A	250V AC 3A	250V AC 3A	250V AC 3A	
入 力 (入力種類と目 盛巾を指定ください)	E:熱電対 R:測温抵抗体	M:マルチレンジ				
出 カ	S:無接点電圧 A:直流電流					

上記以外の調節計についても、組み込み可能な機種があります。販売店または弊社営業所へご相談ください。



#### ご注文方法

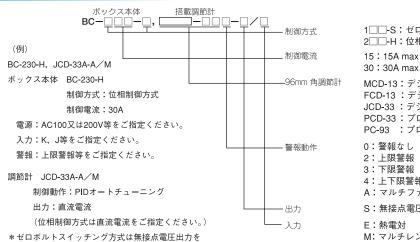

1□□-S:ゼロボルトスイッチング方式

2□□-H:位相制御方式

30:30A max

MCD-13: デジタル指示調節計 FCD-13: デジタル指示調節計 JCD-33 :デジタル指示調節計 PCD-33:プログラムコントローラ PC-93 :プログラムコントローラ

0:警報なし 5:上限,下限警報 2:上限警報 (個別設定共通出力) 3:下限警報 6:上下限範囲警報 4:上下限警報 8:絶対値警報

A:マルチファンクション


A: 直流雷流 S:無接点雷圧 R: 測温抵抗体

M: マルチレンジ (入力の種類・目盛巾を 指定ください)

#### ■ 端子配列

## 


補助端子板(その他の機能又は、オプション付加の場合等に使用します。)




#### ■ 外形寸法図 単位 (mm)

ご指定ください。

BC-200-H シリーズ

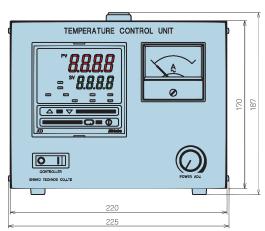

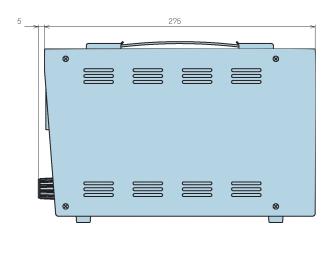



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示 の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置など の適切な保護装置を設置してください。また、定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
- 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。 取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いか ねますのでご了承ください。

#### 輸出貿易管理令に関する ご 注

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等) で使用される事がないよう、最終用途や 最終客先を調査してください。 尚,再販売についても不正に輸出されな いよう、十分に注意してください。

このカタログの内容は2006年4月現在のものです。尚、品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

・ご注文、お問い合わせ等ございましたら、最寄りの営業所(出張所)または販売店までお気軽にご連絡ください。



本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-5-1 TEL (072) 727-4 5 7 1 FAX (072) 727-2 9 9 3 大阪営業所 TEL (072) 727-3 9 9 1 FAX (072) 727-2 9 9 3 TEL (080) 23-7 1 2 1 FAX (048) 223-7 1 2 0 TEL (048) 223-7 1 2 1 FAX (048) 223-7 1 2 0 TEL (052) 331-1 1 0 6 FAX (052) 331-1 1 0 9 TEL (052) 331-1 1 0 6 FAX (052) 331-1 1 0 9 TEL (054) 282-4088 福岡 TEL (0883) 24-3570 静岡 TEL (054) 282-4088 福岡 TEL (0942) 77-0403 広島 TEL (082) 231-7060

URL http://www.shinko-technos.co.jp E-mail:sales@shinko-technos.co.jp